
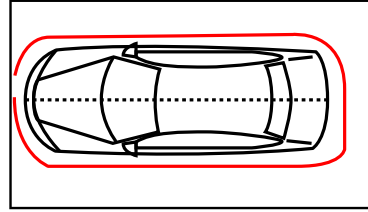
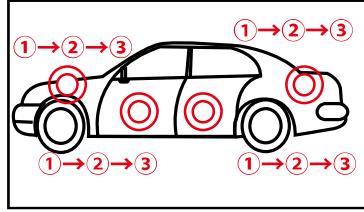
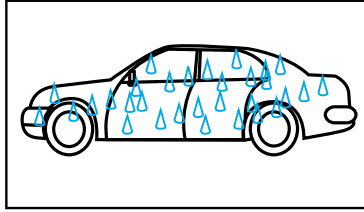


■我魂 施工手順

■水滴、風、異物混入を防ぐため、屋内で作業してください。やむを得ず屋外で作業する場合は、雨や風の強い日は仕上がりに悪影響を及ぼしますので相当の対策を講じてください。

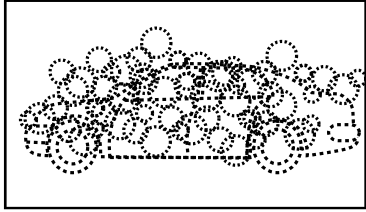

■我魂塗布 パネル毎に①・②・③作業をを繰り返してください。

1.作業準備(付属スポンジ)

- 付属のハンドスプレー+水をご用意ください。
- 付属のスポンジに水を含ませ軽く絞ってください。
- ※乾燥状態での施工も可能ですが、使用量が多くなります。

2.作業準備(我魂 滴下)

- スポンジに本剤(我魂)を2-3滴、滴下してください。

3.我魂 塗布 ①

- 撥水状況を確認しながら均一に塗り伸ばしてください。(乾いた面は水をスプレーしてください。)
- 塗装面以外に付着した場合は、直ちにタオル等で拭き取して下さい。

4.塗布要領

- 縦横に塗り残しがないよう均一に塗布してください。
- 乾燥してしまった部分への2度塗りも問題なく行えます。
- 塗り残しにご注意ください。
- ※パネル毎に作業し直ちに次工程に進んでください。

5.濡れ拭き(付属クロス) ②

- パネル毎にスポンジで塗布した我魂を付属のクロスで水を固く絞り、拭取ってください。
- ★拭き残しをして乾燥させると拭取れなくなりますのでご注意ください。

6.乾拭き ③

- パネル毎に直ちに付属の乾拭きクロスで乾拭きしてください。
- ★①-②-③の作業はパネル毎に連続作業してください。

7.乾拭き・確認

- パネル毎の作業が終了したら車全体を上記の順序で再度、付属の乾拭きクロスで乾拭きして下さい。
- ★仕上げを左右する重要なポイントです。

8.最終確認

- 最終確認を「正面」「スカシ」方向から行ってください。
- 必要に応じて補修作業をして下さい。

※開封、未開封に関わらず早めに使い切ってください。
※転倒、落下により容器が破損する恐れがありますのでご注意ください。

■日頃のお手入れ

- ・普段は汚れたら水洗い、又は中性タイプノシャンプーをすれば十分です。
- ・撥水効果を補強したいときが、付属のメンテナンス剤をご使用下さい。
- ・市販のケミカル類を使用する場合は、中性・ノーコンパウンド商品をお選び下さい。

■溶剤使用順序



メンテナンス剤イージーが無くなったら



塗面光沢復元剤→我魂
→(別日)メンテナンス剤(イージー)

プロ ファインプロテクトEX
又はイージープロテクト
又は、プロテクトコンディショナー

関連商品



【プロファインプロテクトEX】
プロ仕様コーティング
我魂施工後に併用すれば、
より強固なコーティングに。

【プロテクトコンディショナー】
汚れ落としとコーティングが同時施工。
汚れが多めの時に便利です!

【イージープロテクト】
我魂の基本セットに付属しているメンテナンス剤