



黒樹脂（モール等）の色やけ、変色を復元。  
付属のスポンジで復元させたい樹脂部分に浸透させるだけで長期間復元状態を維持します。  
ギラつきやベタベタ感がなく、サラッとした樹脂本来の深みを再現。



20cc  
専用スポンジ2個付  
コットン2枚付




**1** 汚れ落とし及び、脱脂した状態に施工します。  
画像：右側部分だけマイエターナルシリーズ下地処理剤（脱脂剤）を施工



**2** 付属のスポンジにコットンを巻き、ボトルとスポンジ両方を上下に動かしてスポンジに液剤を浸透させます。  
(下記画像参照)



**3** 浸透させたスポンジで復元させたい部分（樹脂等）をなぞり均一に浸透させ十分に乾燥させます。

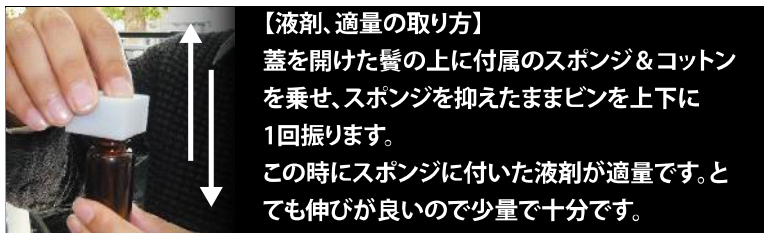

**【液剤、適量の取り方】**  
蓋を開けた髷の上に付属のスポンジ&コットンを乗せ、スポンジを抑えたままピンを上下に1回振ります。  
この時にスポンジに付いた液剤が適量です。とても伸びが良いので少量で十分です。



←左から  
施工前 →施工5ヶ月後 →施工12ヵ月後  
屋外駐車ですり足しは、もちろんしていません!!

**【ご注意】**  
※塗布部分を完全に乾燥させ、水たれ等にもご注意ください。（乾燥が不十分、水分があるとシミの原因になります）  
※一部の油分含有型モール素材には使用しないで下さい。密着せずに白膜で剥がれる場合があります。  
※使用前に目立たない部分に塗布し、指触乾燥後、施工箇所を確認してから使用してください。  
※塗布後、24時間は雨、洗車等の水分等を避けてください。  
※薄膜で均一に塗布してください。  
※一度施工すると落とすことが困難ですので使用には十分ご注意ください。  
※保管は日陰でしっかりとキャップを閉めて保管してください。  
※直射日光の当たる場所での使用はしないで下さい。走行直後の熱くなった施工面は十分に冷やしてからご使用下さい。  
※マイエターナルカーケア用品は基本的に知識のある方へのご使用、自己の責任においての使用が前提となります。製品裏面の注意事項もよくお読みいただきご使用下さい。  
※本剤は業務用となります。作業の際は必ず保護具（手袋、保護マスク、エプロン、ゴーグル等）を着用してください。皮膚に直接付着しないよう十分ご注意ください。

### ETE010樹脂復元剤プロとよく一緒に買われている商品



■下地処理剤（脱脂剤）■  
樹脂部の脱脂作業、フロントガラス等のガラス部のコーティング剤の塗布前に脱脂作業が行え、被膜の密着を強固にします。  
ETE010樹脂復元剤の施工前には脱脂作業が必要です。



ワインカー、テールレンズのくすみに  
■塗面光沢復元剤■



本格コーティング  
艶、輝きが得られます。  
■プロ ファインプロテクト■